

## Installationsanleitung für Module

### Sicherheitshinweis



**Vor dem Entriegeln des Gehäuses der AS 40 - 230 V-Netzstecker der Telefonanlage aus der Steckdose ziehen!**


### Gehäuse öffnen

#### Deckel entriegeln

- Ziehen Sie mit Hilfe einer schmalen Schraubendreherklinge den schwarzen Riegel seitwärts etwas heraus, bis Sie den Riegel anfassen können ( Abb. 1 und 2).
- Fassen Sie den Riegel an und ziehen Sie den Riegel etwas drehend ganz heraus (Abb. 2 und 3).  
Den Riegel können Sie beim Austausch eines Moduls als Modulzieher verwenden.

#### Deckel abnehmen

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den gerippten Deckel, der das Anschlußfeld der Telefonanlage abdeckt.
- Ziehen Sie die Deckelkante etwas nach unten, so daß der Deckel ausrastet. Nehmen Sie den Deckel nach vorne ab.

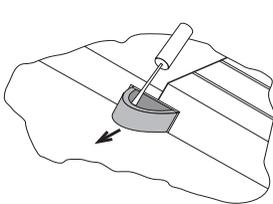

Deckel entriegeln

Abb. 1

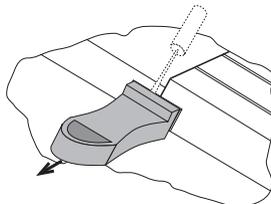


Abb. 2

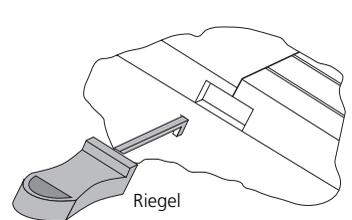


Abb. 3

### Modul aus der Verpackung nehmen - Schutzmaßnahme

Bevor Sie das Modul aus der Verpackung nehmen und bevor Sie das Modul in die AS 40 einstecken, berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/Drucker-Buchse an der Unterseite der

AS 40. Sie leiten dadurch eine mögliche elektrostatische Ladung ab und schützen so die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der AS 40 und des Moduls.

## Einbau des Moduls

---


- Modul senkrecht, große Steckerleiste nach oben, in den oberen und unteren Führungsschlitz eines Steckplatzes einsetzen. Sie können die Steckplätze 1 bis 4 frei wählen.
- Schieben Sie das Modul vorsichtig nach hinten, bis die Steckverbinder greifen und die Rastnase des Moduls in die Verriegelung einrastet.
- Kleben Sie den beiliegenden Aufkleber, auf dem die Anschlüsse des Moduls dargestellt sind, über dem Steckplatz des Moduls auf das Gehäuse.
- Die Informationen zum Anschließen des Moduls entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung - Kapitel "Installation" der Telefonanlage AS 40.

## Gehäuse schließen

---

### Deckel aufsetzen

- Hängen Sie den Deckel zuerst oben an das Gehäuse. Die drei Rastungen greifen hinter die Gehäusekante.
- Drücken Sie auf den Deckel, bis er unten in das Gehäuse einrastet.

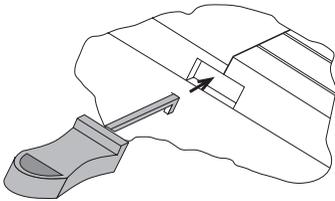

Deckel verriegeln

Abb. 4

### Deckel verriegeln

- Setzen Sie den Riegel mit dem Haken nach unten, den Riegel etwas drehend, in die Deckelöffnung ein (Abb. 4).
- Schieben Sie den Riegel über den Druckpunkt hinaus, bis zum Anschlag hinein (Abb. 5).

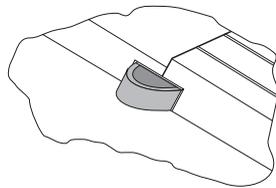


Abb. 5



**Vor dem Stecken des 230 V-Netzsteckers der Telefonanlage muß das Gehäuse verriegelt sein!**

## Inbetriebnahme

---

- Telefonanlage durch Stecken des 230 V - Netzsteckers einschalten.

Identnr. 522 155  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0989  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr:8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)