

AGFEO T10 Telefon



Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

Der Hersteller: AGFEO GmbH & Co. KG
The Manufacturer:
Le Constructeur:

Adresse: Gaswerkstr. 8
D - 33647 Bielefeld
Address:
Adresse:

Erklärt, dass das Produkt: T-10
Declares that the Product:
Déclare que le Produit:

Type: a/b Telefon
Model: T-10
Components: -----

die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinien erfüllt:
meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:
est conforme aux exigences essentielles d' article 3 de la Directive CE:

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 1999 concernant les radio et équipement terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:
and that the following harmonised standards has been applied:
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

EN 55022/1998
EN 55024/1998
EN 60950/2000
TBR 21/1998
TBR 38/1998

Bielefeld, 18. November 2002

Ort und Datum der Konformitätserklärung
Place and date of the declaration Lieu et date de la déclaration

Name und Unterschrift
Name and Signature Nom et Signature

Phone : +49(0)5 21 44 70 9-0
FAX : +49(0)5 21 44 70 9-50

Inhaltsverzeichnis


Konformitätserklärung	2
Inhaltsverzeichnis	2
Verpackungsinhalt	3
Die Bedienelemente des T10	3
Die Tasten des AGFEO T10	4
Telefonieren	5
Zielwahlspeicher	5
Kurzwahlspeicher	5
Ruftonlautstärke und -melodie	6
Wandbefestigung	7

Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des AGFEO T 10 Design-Telefons enthalten:


- Telefon Basisstation
- Hörer mit Spiralkabel
- Telefonkabel
- Wandbefestigungszubehör
- Bedienungsanleitung

Die Bedienelemente des T10

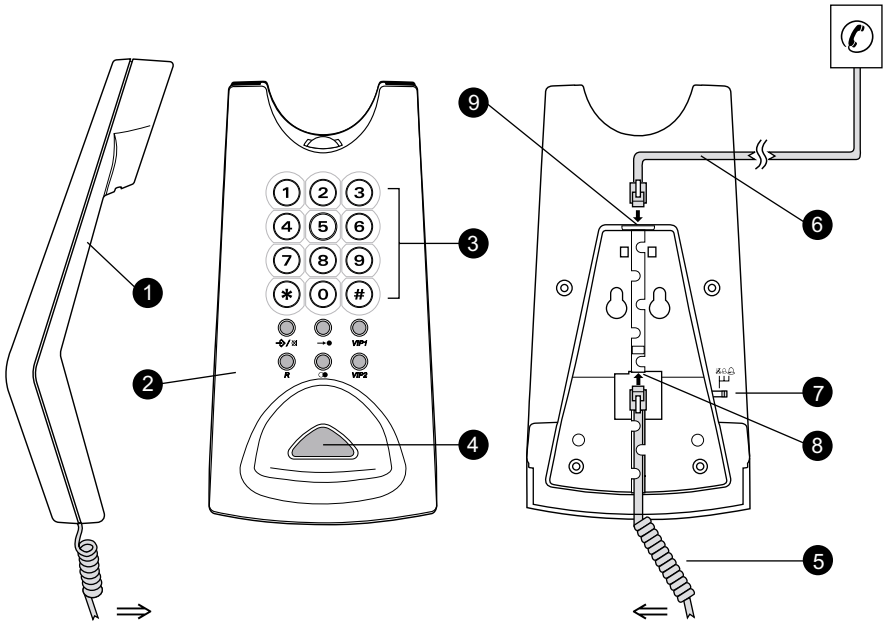


1. Hörer
2. Basisstation
3. Tastenfeld
4. Gabelumschalter
5. Spiralkabel










6. Telefonkabel
7. Rufschalter
8. Buchse für Hörerkabel
9. Buchse für Telefonkabel

Rufton laut: 

Rufton leise: 

Rufton aus: 

Die Tasten des AGFE0 T10

Funktionstasten	Beschreibung
	Um die Ziffern 0-9 einzugeben
	Um * einzugeben
	Um # einzugeben
	<p>Diese Taste funktioniert als Stummschaltung während eines Gesprächs. Halten Sie die Taste gedrückt, und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Wenn Sie das Gespräch fortsetzen möchten, lassen sie die Taste wieder los.</p> <p>Im Ruhezustand dient diese Taste als Speichertaste, um eine Rufnummer in den Speicher des Telefons einzuspeichern.</p> <p>Bitte lesen Sie hierzu auch die Abschnitte: Zielwahlspeicher und Kurzwahlspeicher</p>
	<p>Kurzwahlspeicher (max. 21 Ziffern). Taste Speicher gefolgt von 0-9 drücken, um eine gespeicherte Rufnummer anzuwählen. Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt: Kurzwahlspeicher</p>
	<p>Zielwahlspeicher. Um eine gespeicherte Rufnummer zu wählen einmal auf diese Taste drücken.</p> <p>Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt: Zielwahlspeicher</p>
	Rückfragetaste zum Vermitteln von Gesprächen.
	<p>Diese Taste funktioniert als Wahlwiederholungstaste für die zuletzt gewählte Rufnummer.</p> <p>Sie dient als Pausetaste beim einspeichern einer Rufnummer in das Telefon.</p>
	Diese Taste dient zum Auswählen der Rufonlautstärke.

Telefonieren



Um einen Anruf zu tätigen, heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.

Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder betätigen Sie den Gabelumschalter.

Zielwahlspeicher

Der Zielwahlspeicher ermöglicht Ihnen, oft gewählte Rufnummern einfach durch einen Tastendruck zu wählen.

Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung, um eine Rufnummer (max. 21 Ziffern) in den Zielwahlspeicher einzuprogrammieren:



1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Taste Speicher/Stummschaltung () drücken und loslassen.
3. Taste **VIP1/VIP2** gefolgt von der gewünschten Rufnummer drücken. Sie können ***** oder **#** in die Wählreihenfolge einreihen, genau wie Sie sonst die Nummer eingeben, wenn Sie einen Anruf tätigen. Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage eingeschlossen ist, können Sie PAUSE  in die Wählfolge eingeben, um, wenn nötig, eine Zeitverzögerung einzusetzen.

Anrufen mit dem Zielwahlspeicher


Um einen Anruf mit dem Zielwahlspeicher zu tätigen, heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Drücken Sie die **VIP1/VIP2** Taste und die gespeicherte Nummernfolge wird angewählt.

Kurzwahlspeicher

Außer dem Zielwahlspeicher hat das AGFEO T10 auch einen Kurzwahlspeicher für 10 Rufnummern. Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung, um eine Rufnummer (max. 21 Ziffern) in den Kurzwahlspeicher einzuprogrammieren:


1. Heben Sie den Hörer ab
2. Taste Speicher/Stummschaltung () drücken und loslassen.
3. Zielwahltaste () gefolgt von einer Zifferntaste von **0** bis **9** drücken, um einen Speicherplatz auszuwählen.
4. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Sie können ***** oder **#** in die Wählfolge einreihen, genau wie Sie sonst die Nummer eingeben, wenn Sie einen Anruf tätigen, nachdem Sie den Hörer abgehoben haben.

Anrufen mit dem Kurzwahlspeicher

Um einen Anruf mit dem Kurzwahlspeicher zu tätigen, heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Drücken Sie die  Taste gefolgt von der entsprechenden Zifferntaste. Die gespeicherte Nummernfolge wird angewählt.

Ruftonlautstärke und -melodie

Das AGFEO T10 hat drei voreingestellte Melodien und Lautstärken eingebaut. Um Melodie und Lautstärke zu ändern, folgen Sie der untenstehenden Anleitung:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Taste Speicher/Stummschaltung () drücken und loslassen.
3. Taste **#** drücken und loslassen.
4. Wählen Sie mit einer Zifferntaste anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Melodie/ Lautstärke Kombination aus.


Nummerntasten	Ruftonmelodie	Lautstärkelevel
1	A	Leise
2	A	Normal
3	A	Laut
4	B	Leise
5	B	Normal
6	B	Laut
7	C	Leise
8	C	Normal
9	C	Laut
0	AUS	AUS

5. Taste Speicher/Stummschaltung () drücken und loslassen.

Hinweise

Das Telefon klingelt nicht, wenn der Ruftonschalter auf der Stellung AUS ist. Der Rufton wird automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt, sobald der Hörer abgenommen wird.

Wandbefestigung

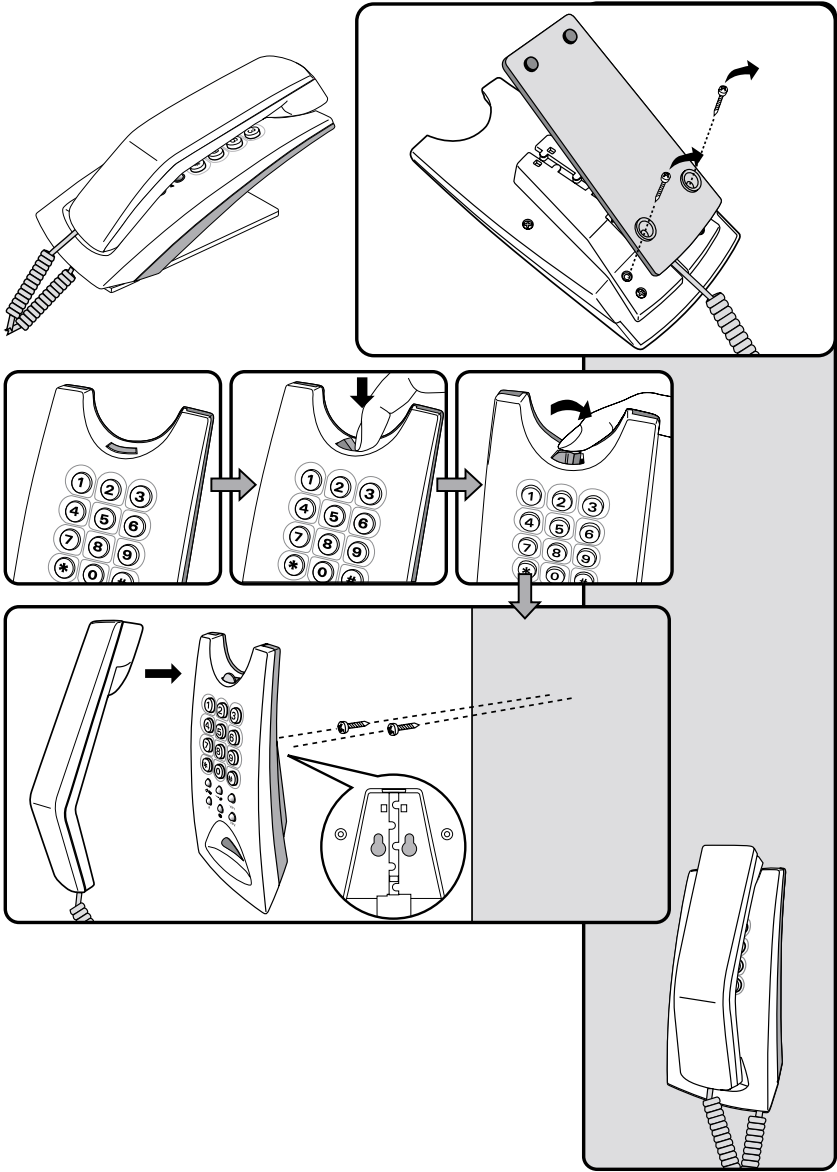

Identnr. 555 533
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1022

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>